


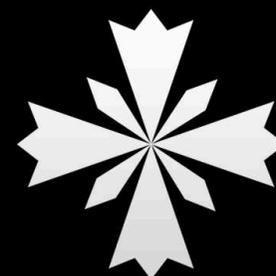

www.LOUIS-COTTIER.com

MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

MANUEL D'UTILISATION

Mode d'emploi du chronographe à quartz HERITAGE



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Mouvement : Louis Cottier LC 2250 Q de haute qualité.

Cadran :

Compteur à droite : indicateur 24 heures.

Compteur de gauche : compteur des minutes du chronographe.

A 6 heures: fenêtre d'indication de la date.

A. Mode d'emploi du Chronographe :

Départ du chronographe : appuyer sur le poussoir B situé à 2 heures

Arrêt du chronographe : appuyer sur le poussoir C situé à 4 heures.

Remise à zéro : appuyer sur le poussoir C

B. Lecture du temps mesuré :

Secondes avec la grande aiguille centrale

Minutes : avec le compteur de gauche

C. NB : le date ne passera pas entre minuit et 6 heures du matin si vous essayer de changer la date pendant cette plage horaire

Changement des fonctions obligatoire entre 11 heures du matin et 7 heures du soir, en dehors de ces heures, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

D. Changement de la date :

Tirer la couronne en position 1, tourner le remontoir pour ajuster la date et repousser le remontoir contre la montre

E. Précisions sur les montres à quartz :

L'énergie qui fait fonctionner la montre vient d'une petite pile qui doit être changée tous les deux ans environ. Etanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baignez régulièrement avec ou prendre votre douche. Précision de marche : Votre à quartz a une précision de plus ou moins 4 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

FR



Instructions for use of quartz chronograph HERITAGE



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Movement: Louis Cottier SC Q 2250 high quality.

Dial:

Counter to right: 24 hours indicator.

Left counter: chronograph minute counter.

At 6:00: window date indication.

A. Instructions for use of Chronograph:

Start the chronograph, press button B at 2 o'clock

Stop of the stopwatch, press the C button at 4 o'clock.

Reset: press the button C

B. Read time measured:

Seconds with the large central hand

Minutes with the left counter

C. NB: the date does not happen between midnight and 6 am if you try to change the date at that time on

Change of duties required between 11 am and 7 pm, outside these hours, you may damage the movement. This damage is not covered by warranty.

D. Change of Date:

Pull crown to position 1, turn the crown to adjust the date and push the crown against the clock

E. Précisions on quartz watches:

The energy that powers the watch has a small battery that must be changed every two years. Sealing: All watches are tested in the workshop but the seal may be affected by shock, accident, aging joints after 1 year. There needs to be checked for leakage every year if you want to bathe regularly or showering. Accuracy: Your crystal has an accuracy of plus or minus 4 seconds per day. Shocks, magnetic fields can disrupt the accuracy of your watch.

UK

