


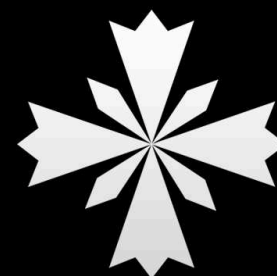

MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

www.LOUIS-COTTIER.COM

MANUEL D'UTILISATION

Mode d'emploi de la montre Louis Cottier OVERSIZE



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Montre à calendrier jour, date et mois.

Mouvement : Louis Cottier LC 2200 de haute qualité.

Verre : Hardystal

A.Précautions : ne jamais régler les fonctions dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Changement des fonctions obligatoire entre 11 heures du matin et 7 heures du soir ; en dehors de ces heures, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

B.Cadran :

Fenêtre du haut : grande date à deux guichets

Compteur de droite : mois

Compteur de gauche : jour de la semaine

Fenêtre en bas : balancier apparent

C.Réglages :

Pour le mois : appuyer sur le bouton P2 du bas à droite jusqu'à l'affichage du mois correspondant. Le mois change uniquement à la main.

Pour le jour de la semaine : appuyer sur le bouton P4 en bas à gauche à l'aide d'une pointe de stylo, jusqu'au jour désiré.

Pour la date : appuyer le bouton P3 en haut à droite jusqu'à la date désirée.

D.Précisions sur les montres automatiques

Les montres se remontent au mouvement du poignet avec le rotor visible par le fond vitré de la montre. Pour ces montres, avant de la mettre au poignet lorsqu'elle est arrêtée, remonter la montre en tournant le remontoir vers le haut environ 30 fois.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 6 mois. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité régulièrement, si vous désirez prendre votre douche avec votre montre.

Précision de marche : Votre montre mécanique ou automatique a une précision de plus ou moins 40 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.



FR

How to use the watch Louis Cottier OVERSIZE



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Calendar shows day, date and month.

Movement: Louis Cottier LC 2200 high quality.

Glass: Hardystal

A.Précautions: Never set the functions in the opposite direction of clockwise.

Change of duties required between 11 am and 7 pm, outside these hours, you may damage the movement. This damage is not covered by warranty.

B.Cadran:

Top window: large date at two wickets

Counter right: months

Left counter: weekday

Window at the bottom: apparent balance

C.Réglages:

For the month, press the P2 button from bottom right up to the month is displayed. Month changes only by hand.

For the day of the week: P4 press the bottom left to using a pen tip, to the desired day.

To date: P3 press the button in the upper right to the desired date.

D.Précisions of automatic watches

The watches are back to the wrist movement with the rotor visible through the glass bottom of the watch. For these watches, before putting it on the wrist when stopped, the watch is wound by turning the winding up about 30 times.

Sealing: All watches are tested in the workshop but the seal may be affected by shock, accident, aging joints after 6 months. There needs to be regularly checked for leakage, if you want to take your shower with your watch.

Accuracy: Your mechanical or automatic watch has a precision of plus or minus 40 seconds per day. Shocks, magnetic fields can disrupt the accuracy of your watch.

UK

