




MANUEL D'UTILISATION

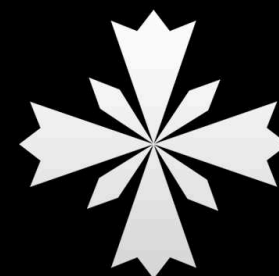

LOUIS COTTIER

[www.LOUIS-COTTIER.com](http://www.LOUIS-COTTIER.com)

MANUEL D'UTILISATION

## Mode d'emploi du chronographe à quartz RANGERS



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



**Mouvement :** Louis Cottier LC 2252 de haute qualité.

### **Cadran :**

Compteur du bas : compteur des minutes du chronographe à 60 minutes

Compteur du haut : 1/10ème de seconde

Compteur de droite : petite seconde permanente

Entre 3 et 4 heures :fenêtre d' indication de la date.

**A. NB : le date ne passera pas entre minuit et 6 heures du matin si vous essayer de changer la date pendant cette plage horaire.**

**Changement des fonctions obligatoire entre 11 heures du matin et 7 heures du soir ; en dehors de ces heures, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.**

### **A. Mode d'emploi du Chronographe :**

Départ du chronographe : appuyer sur le poussoir B situé à 2 heures

Arrêt du chronographe : appuyer sur le poussoir C situé à 4 heures.

Remise à zéro : appuyer sur le poussoir C

### **B. Lecture du temps mesuré :**

Minutes : avec le compteur du bas.

Secondes : avec la grande aiguille centrale.

Dixième de secondes avec le compteur en haut.

### **C. Changement de la date :**

Tirer la couronne en position 1, tourner le remontoir pour ajuster la date et repousser le remontoir contre la montre

### **D. Précisions sur les montres à quartz**

L'énergie qui fait fonctionner la montre vient d'une petite pile qui doit être changée tous les deux ans environ.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baignez régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre à quartz a une précision de plus ou moins 4 secondes par jour.

Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

FR



## Instructions for use of quartz chronograph RANGERS



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



**Movement:** Louis Cottier LC 2252 high quality.

### Dial:

The lower counter: counter chronograph minute at 60 minutes

Counter top: 1/10th of a second

Right counter: small second permanent

3 to 4 hours: window date indication.

**A. NB: the date does not happen between midnight and 6 am if you try to change the date during that time slot.**

**Change of duties required between 11 am and 7 pm, outside these hours, you may damage the movement. This damage is not covered by warranty.**

### A. Instructions for use of Chronograph:

Start the chronograph, press button B at 2 o'clock

Stop of the stopwatch, press the C button at 4 o'clock.

Reset: press the button C

### B. Read time measured:

Minutes with the lower counter.

Seconds with the large central hand.

Tenth of a second with the counter top.

### C. Change of Date:

Pull crown to position 1, turn the crown to adjust the date and push the crown against the clock

### D. Details on quartz watches

The energy that powers the watch has a small battery that must be changed every two years.

Sealing: All watches are tested in the workshop but the seal may be affected by shock, accident, aging joints after 1 year. There needs to be checked for leakage every year if you want to bathe regularly or showering.

Accuracy: Your crystal has an accuracy of plus or minus 4 seconds per day. Shocks, magnetic fields can disrupt the accuracy of your watch.

UK

