


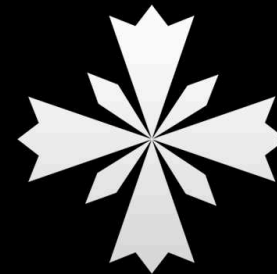

[www.LOUIS-COTTIER.COM](http://www.LOUIS-COTTIER.COM)

MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

MANUEL D'UTILISATION

## MODE D'EMPLOI DES MONTRES EVEREST



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



FR

Montre à calendrier jour, date et mois.  
Mouvement : Louis Cottier LC 2200 de haute qualité.  
Verre : Hardystal de type minéral renforcé

**Précautions : ne jamais tourner les aiguilles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.**  
**Changement des fonctions : tirer le remontoir légèrement et régler votre montre à 6 H 30.**  
**Pousser les poussoirs en suivant le mode d'emploi.**  
**Avant ou après 6 H 30, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.**

### A. Cadran :

Fenêtre du haut : grande date à deux guichets  
Compteur de droite : jour de la semaine  
Compteur de gauche : mois  
Fenêtre en bas : balancier apparent

### B. Réglages :

Pour le jour de la semaine : appuyer sur le bouton P3 du bas jusqu'à l'affichage du jour de la semaine correct.  
Pour le mois : appuyer sur le bouton P2, jusqu'au mois désiré. Le mois change uniquement à la main.  
Pour la date : appuyer le bouton P1 jusqu'à la date désirée.

### C. Précisions sur les montres automatiques

Les montres se remontent au mouvement du poignet avec le rotor visible par le fond vitré de la montre. Pour ces montres, avant de la mettre au poignet lorsqu'elle est arrêtée, remonter la montre en tournant le remontoir vers le haut environ 30 fois.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baigner régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre montre mécanique ou automatique a une précision de plus ou moins 80 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

