


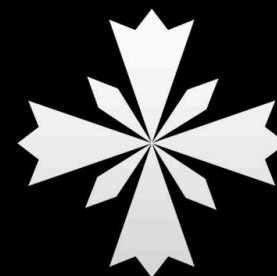

www.LOUIS-COTTIER.com

MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

MANUEL D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI DES MONTRES LEGENDE



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



FR

Mouvement : Louis Cottier LC 2257Q de haute qualité.

Verre : Hardystal de type minéral renforcé

Précautions : La date ne passera pas entre minuit et 6 heures du matin si vous essayer de changer la date pendant cette plage horaire.

Changement des fonctions obligatoire entre 11 heures du matin et 7 heures du soir ; en dehors de ces heures, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

Cadran :

Compteur du bas : compteur des secondes du chronographe

Compteur à droite : indicateur 24 heures.

Compteur de gauche : compteur des minutes du chronographe (60 minutes).

Entre 4 et 5 heures : fenêtre d'indication de la date.

Grande aiguille : trotteuse de la montre

A. Mode d'emploi du Chronographe :

Départ du chronographe : appuyer sur le bouton B situé à 2 heures

Arrêt du chronographe : appuyer sur le bouton C situé à 4 heures.

Remise à zéro : appuyer sur le bouton C situé à 4 heures.

B. Lecture du temps mesuré :

Secondes : avec la petite aiguille du compteur situé à 6 heures.

Minutes : avec le compteur de gauche

C. Changement de la date :

Tirer la couronne (A) en position 1, tourner le remontoir pour ajuster la date et repousser le remontoir contre la montre

D. Précisions sur les montres à quartz

L'énergie qui fait fonctionner la montre vient d'une petite pile qui doit être changée tous les deux ans environ.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baignez régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre montres à quartz a une précision de plus ou moins 4 secondes par jour.

