


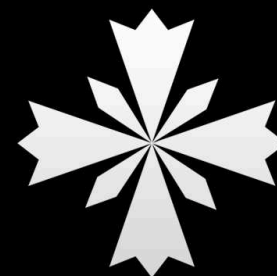

www.LOUIS-COTTIER.com

MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

MANUEL D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI DES MONTRES QUADRA



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Montre à calendrier jour et date et indication 24 heures

Verre : Hardystal de type minéral renforcé

Mouvement : Louis Cottier LC 2210 de haute qualité, 21 rubis à 21600 alternances / heure.

A. Précautions :

Ne jamais tourner les aiguilles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Changement des fonctions : tirer le remontoir légèrement et régler votre montre à 6 H 30.

Pousser les correcteurs en suivant le mode d'emploi.

Avant ou après 6 H 30, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

B. Cadran :

- Compteur en haut : numéro du mois
- Compteur de droite : date
- Compteur de gauche : jour de la semaine
- Compteur en bas : indication 24 heures.

C. Réglages :

- Heure : tirez le remontoir délicatement en deuxième position (C2), tournez toujours vers le haut, ajuster l'heure et les minutes (dans le sens des aiguilles) et repousser le remontoir contre la montre. Si vous tirez trop fort, vous risquez de casser le remontoir.
- Pour le jour de la semaine : appuyer sur le bouton sur le côté de la montre à 8 heures jusqu'à l'affichage de la date correcte.
- Pour le mois : appuyer sur le bouton P1, jusqu'au mois désiré. Le mois change uniquement à la main.
- Pour la date : appuyer sur le bouton P2, jusqu'au numéro du mois désiré
- Indication 24 heures : synchronisée avec l'aiguille des heures

D. Précisions sur les montres automatiques

Les montres se remontent au mouvement du poignet avec le rotor visible par le fond vitré de la montre.

Pour ces montres, avant de la mettre au poignet lorsqu'elle est arrêtée, remonter la montre en tournant le remontoir vers le haut environ 30 fois.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baignez régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre montre mécanique ou automatique a une précision de plus ou moins 40 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.



FR